




ASSA ABLOY


Installatie- en onderhoudsblad voor veiligheidscilinders

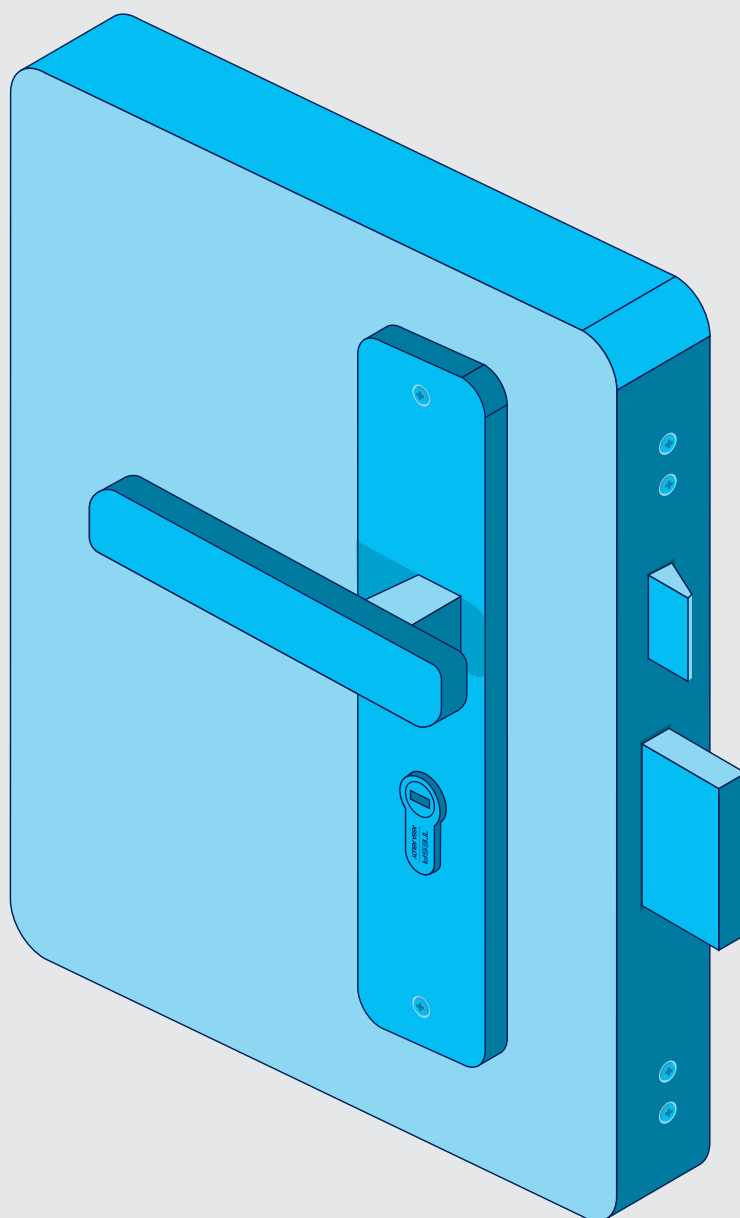


1.- Montage / vervanging van de cilinder

Gedetailleerde stappen (met inachtneming van de volgorde van de illustraties):


1.- Open de deur en zoek de cilinderbevestigingsschroef op de rand van de deur. Draai de schroef los en verwijder hem met de hand.

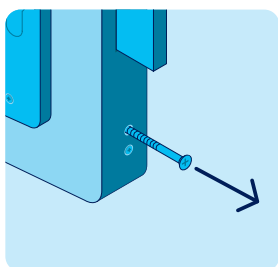

2.- Steek de sleutel in de cilinder en draai hem naar de positie waarin het cilinderslot vrijkomt (ongeveer 25° afhankelijk van de excentriek). Houd de sleutel in die positie.

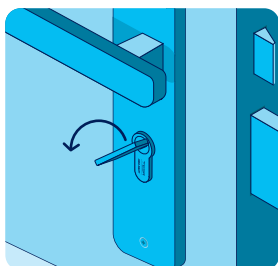


3.- Met de sleutel in positie verwijdert u de cilinder door hem naar buiten te trekken. Als er weerstand is, controleer dan of de schroef volledig is verwijderd en of de sleutel in de juiste stand staat.

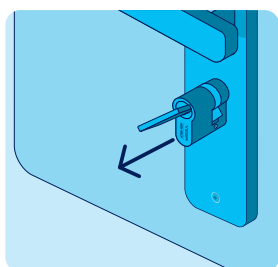

4.- Om het nieuwe cilinderslot te plaatsen, steek de sleutel in het nieuwe cilinderslot, draai hem in dezelfde stand en duw de cilinder tot de aanslag. Plaats de bevestigingsschroef terug en draai deze met de hand vast.

5.- Afstelling van de cilinder ten opzichte van de deur.

- Let op: de cilinder mag niet meer dan 3 mm uitsteken ten opzichte van het schild of de buitenkant van de deur. Een te ver uitstekende cilinder verhoogt de kwetsbaarheid voor aanvallen (hefboomwerking, extractie).
- Controle: controleer na montage de afstand tussen de buitenzijde van het schild/deur en de buitenzijde van de cilinder; deze moet ≤ 3 mm zijn.

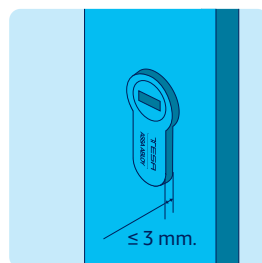

- Als de deur dikker is en de cilinder te diep zit of te ver uitsteekt, vraag dan de juiste cilinderlengte aan.

Technische nota:


Als de cilinder een binnenknop heeft, zorg er dan voor dat de positie van de knop het verwijderen niet verhindert; in sommige gevallen kan het nodig zijn om de knop iets te draaien.

De meegeleverde bevestigingsschroef is geschikt voor sloten met een ingangsafstand tot 50 mm.

Voor sloten met een grotere ingangsafstand moet de lengte van de bevestigingsschroef = ingangsafstand + 10 mm zijn.


2.- orrect gebruik van de binnenknop

- Knopcilinders: gebruik de knop niet als handvat om de cilinder te verwijderen of als hefboom om de deur te openen.
- Uitvoering: Steek de sleutel in het slot en draai hem om; de knop dient alleen om naar de binnenste vergrendel- of ontgrendelpositie te schakelen, niet als extractietool.
- Door aan de knop te trekken, kunnen de binnenas en de excentriek beschadigd raken, wat een storing of breuk kan veroorzaken die vervanging van het cilinderslot vereist.

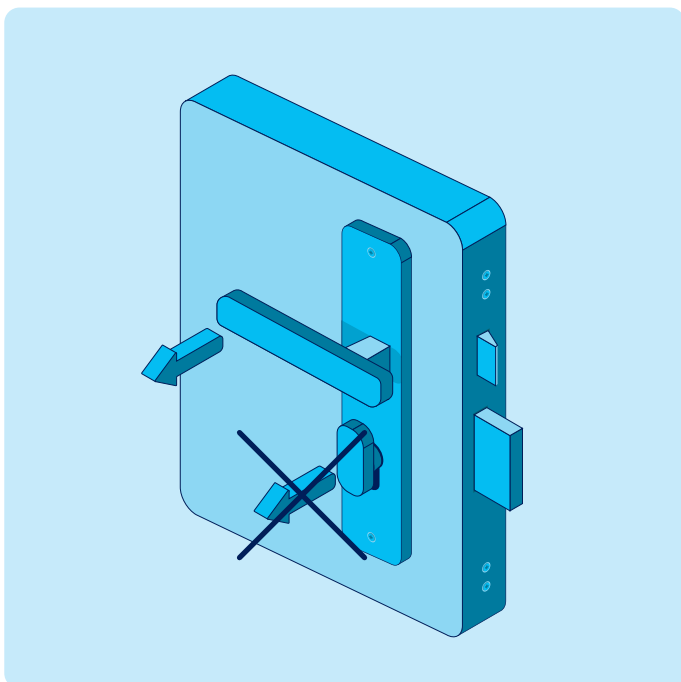


3.- Smering van de cilinder

- Gebruik alleen specifiek cilindersmeermiddel aanbevolen door TESA (Tesa Spray).
- Toepassing: steek de spraymond in de gleuf van het cilinderslot en druk kort (vermijd overtollig product). Draai de sleutel een paar keer rond om het smeermiddel over de interne onderdelen te verspreiden.
- Frequentie: elke 6 maanden bij normaal huishoudelijk gebruik. Elke 3 maanden in omgevingen met verhoogde corrosie (kustgebieden, industriële omgevingen, zwembaden).
- Gebruik geen minerale oliën of grafiet: deze trekken stof aan en kunnen uitharden, waardoor de levensduur van de cilinder afneemt.

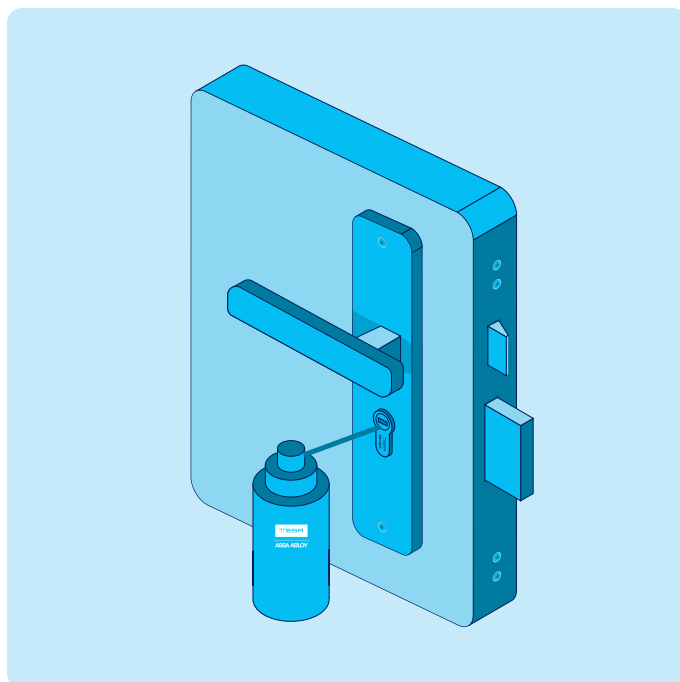

4.- Veilige reiniging van de cilinder

- Vermijd detergenten, ruitenreinigers, multisprays of producten op basis van oplosmiddelen op het cilinderslot.
- Als de buitenste afdekking schoongemaakt moet worden, veeg deze dan af met een droge doek of een doek die licht bevochtigd is met water – spuit nooit vloeistoffen rechtstreeks op het cilinderslot.
- Het binnendringen van vloeistoffen kan corrosie en defecten aan interne onderdelen (pennen, veren, anti-boorstaven) veroorzaken en garanties door verkeerd gebruik ongeldig maken.

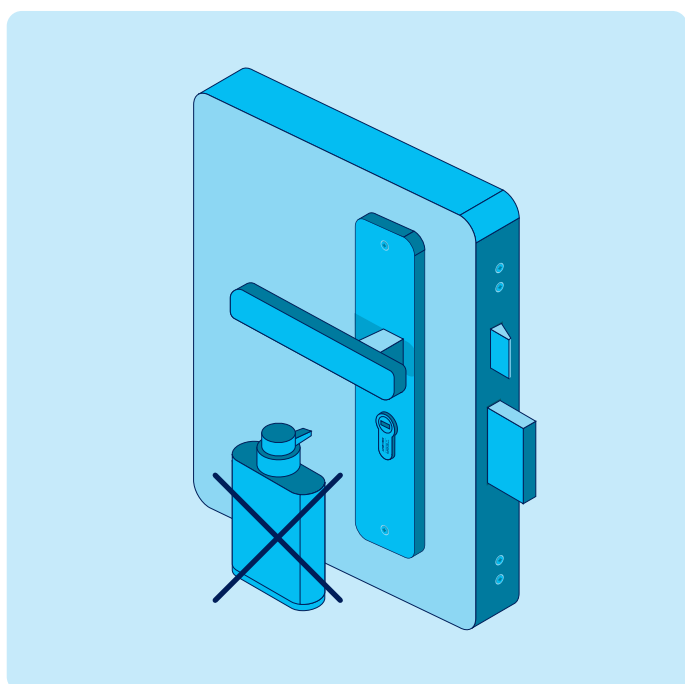

5.- Reproductie van sleutels. Gepatenteerde cilinders

- De veiligheidskaart / garantiekaart is verplicht voor de reproductie van sleutelkopieën van gepatenteerde cilinders. Zonder die kaart kunt u de sleutel om veiligheidsredenen niet dupliceren.
- Bewaar de kaart op een veilige plaats en toon hem aan het geautoriseerde etablissement wanneer u om extra kopieën vraagt.
- Vermeld bij extra bestellingen (sleutels of cilindersloten met dezelfde sleutelcode) altijd de cilinderreferentie en toon de veiligheidskaart.

The ASSA ABLOY Group is
the global leader in access
solutions. Every day, we help
billions of people experience
a more open world.

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35
20305 Irun - Spain
Tel.: +34 943 669 100
www.tesa.es

Experience a safer
and more open world



ASSA ABLOY